

HP Photosmart 8700 series

Installationsvejledning / Asennusopas

Konfigurasjonsveiledning / Installationshandbok



Q5745-90174



Hvis du slutter printeren til computeren med et USB-kabel, skal du ikke tilslutte kablet, før du bliver bedt om det under softwareinstallationen. USB-kablet sælges separat.

Jos liität tulostimen tietokoneeseen USB-kaapellilla, kytkie kaapeli vasta, kun ohjelma kehottaa asennuksen aikana kytkemään sen. USB-kaapeli on hankittavissa erikseen.

Hvis du skal koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel, må du ikke koble til kablen før du får beskjed om det under installeringen av programvaren. USB-kabel sælges separat.


Om du tänker ansluta skrivaren till datorn med en USB-kabel får du inte ansluta kabeln förrän du uppmanas göra detta under programvaruinstallationen. USB-kabeln säljs separat.

1 Pak printeren ud

Pura tulostin pakkauksestaan

Pakk ut skriveren

Packa upp skrivaren

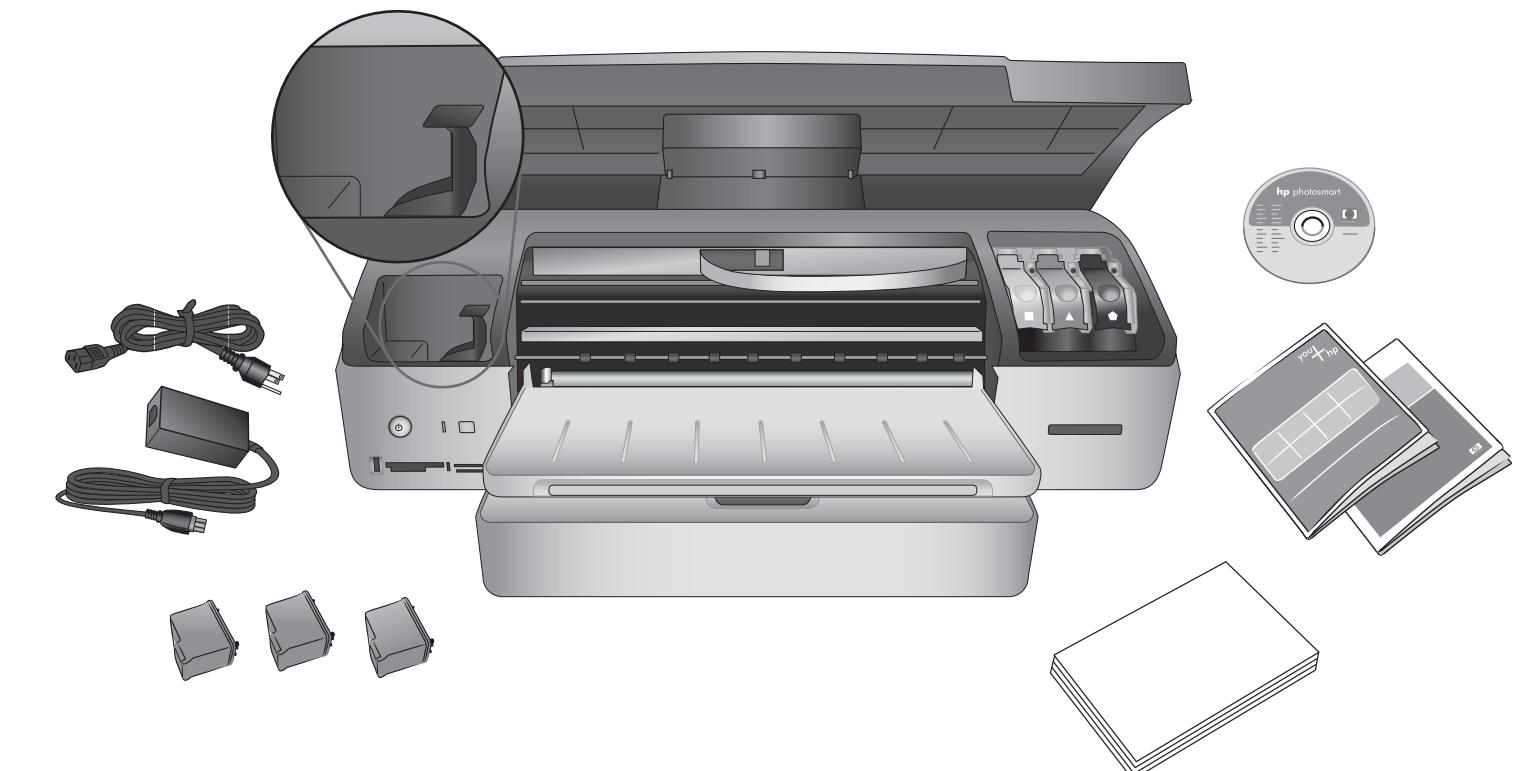

Fjern al tape og kartonemballage inden i og rundt om printeren.

Poista kaikki teipit ja pahvit tulostimen sisältä ja ympäriltä.

Fjern all tape og pappinnpakning fra innsiden og utsiden av skriveren.


Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial inuti och runt skrivaren.

2 Tilslut netledningen

Liitä virtajohto

Sett inn strømledningen

Anslut strömkabeln

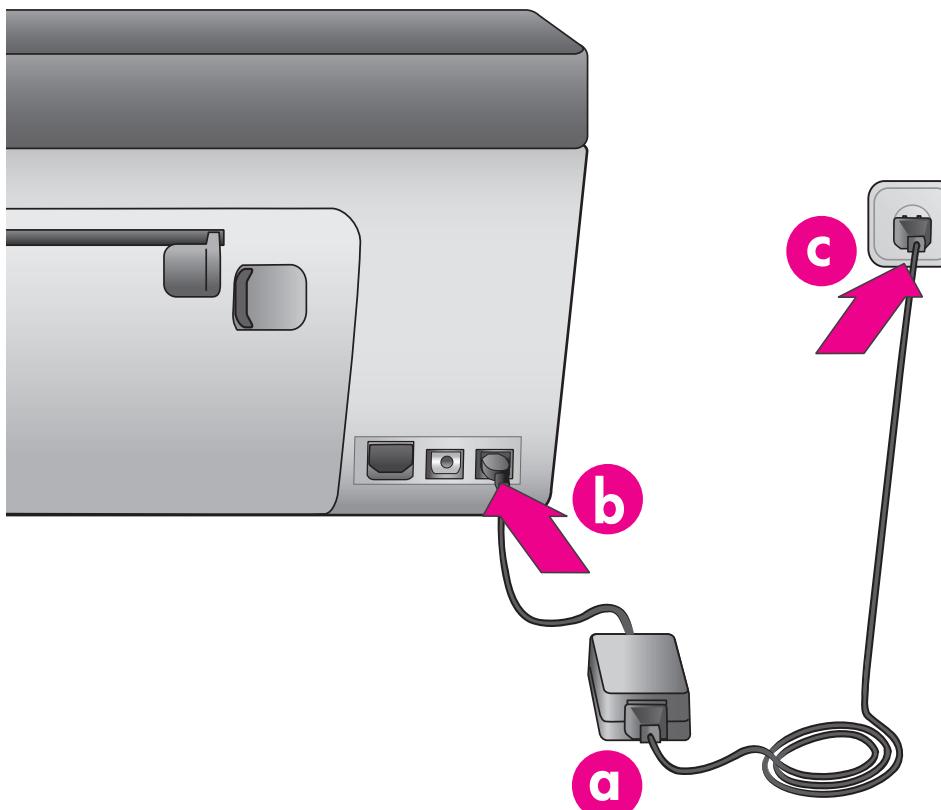


3 Ilæg almindeligt papir

Lataa tavallista paperia

Legg i vanlig papir

Fyll på vanligt papper

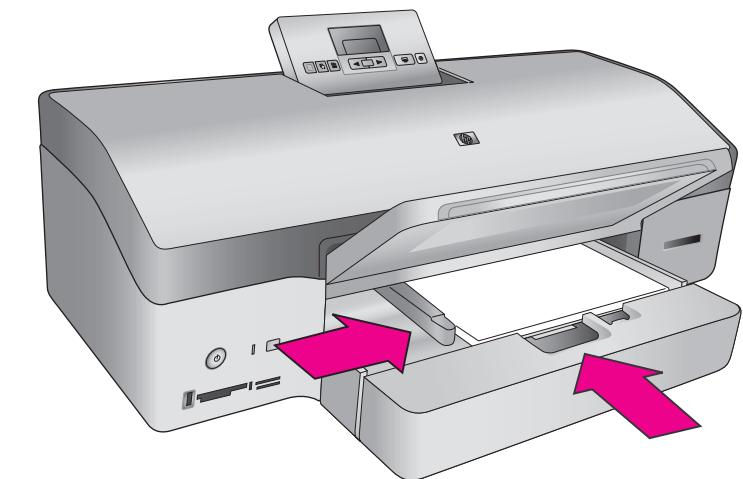

Løft det øverste dæksel. Læg ca. 50 ark almindeligt papir i hovedbakken for at udskrive en justeringsside.

Aava yläkansi. Lataa päälökeroon noin 50 arkkaa tavallista paperia, jotta voit tulostaa kohdistussivun.

Løft opp toppdekselet. Legg cirka 50 ark med vanlig papir i hovedskuffen for å skrive ut en justeringsside.

Öppna den övre luckan. Lägg i ungefär 50 ark vanligt papper i inmatningsfacket så att en kalibreringssida kan skrivas ut.

4 Vælg sprog og land/område

Valitse kieli ja maa/alue


Vælg språk og land/region

Välj språk och land/region

1. Tænd printeren.
2. Når **Select Language** ses på printerens skærm, skal du bruge **◀** eller **▶** til at fremhæve dit sprog.
3. Tryk på **☒** for at vælge dit sprog.
4. Brug **◀** eller **▶** til at fremhæve **Yes** for at bekræfte, og tryk derefter på **☒**.
Der vises et bekræftelseskærbilled.
5. Fremhæv det ønskede land/område, når **Select Country/Region** vises på printerens skærm, og tryk derefter på **☒**.
Der vises et bekræftelseskærbilled.

1. Käynnistä tulostin.
2. Kun tulostimen näyttöön tulee **Select Language (Valitse kieli)**, valitse kieli **◀**- tai **▶**-painikkeella.
3. Ota kieli käyttöön painamalla **☒** painiketta.
4. Vahvista valitsemalla **◀**- tai **▶** painikkeella **Yes (Kyllä)**.
Paina sitten **☒**-painiketta.
Näkyviin tulee vahvistusnäyttö.
5. Kun **Select Country/Region (Valitse maa/alue)** näkyi tulostimen näytöllä, valitse maa/alue ja paina sitten **☒**-painiketta.
Näkyviin tulee vahvistusnäyttö.

1. Slå på skriveren.
2. När **Select Language (Välj språk)** visas på skriverskärmen, bruker du **◀** eller **▶** för att välge önskat språk.
3. Trykk på **☒** för att välge språket.
4. Bruk **◀** eller **▶** för att välge **Yes (Ja)** för att bekräfta, och trykk sedan på **☒**.
En bekräftelsesmeddelande visas.
5. När **Select Country/Region (Välj land/region)** visas på skriverskärmen, markerar du rätt land/region och trycker sedan på **☒**.
En bekräftelsesmeddelande visas.

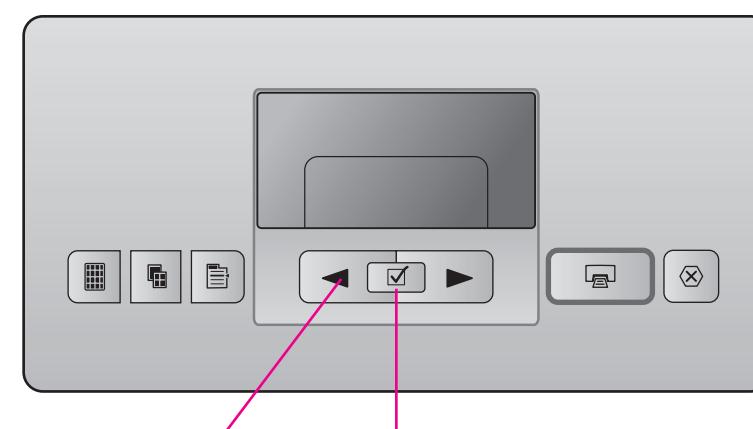

Navigationspille
Siirtymisnuolet
Navigeringspiller
Navigeringspilar
Knop til fotovalg
Select Photos (Valitse kuvat)-painike
Select Photos-knapp (Välj fotografier)
Knappen välj foto



5 Isæt blækpatronerne

Asenna värikasetit

Sett inn blekkpatronene


Sätt i bläckpatronerna

Undgå at berøre eller fjerne blækdyserne eller de kobberfarvede kontakter!

Älä koske suutimiin tai kuparikosketuspintoihin äläkä poista niitä!

Ikke berør eller fjern blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene!

Ta inte bort bläckmunstyckena eller kopparkontakerna och undvik att vidröra dem!

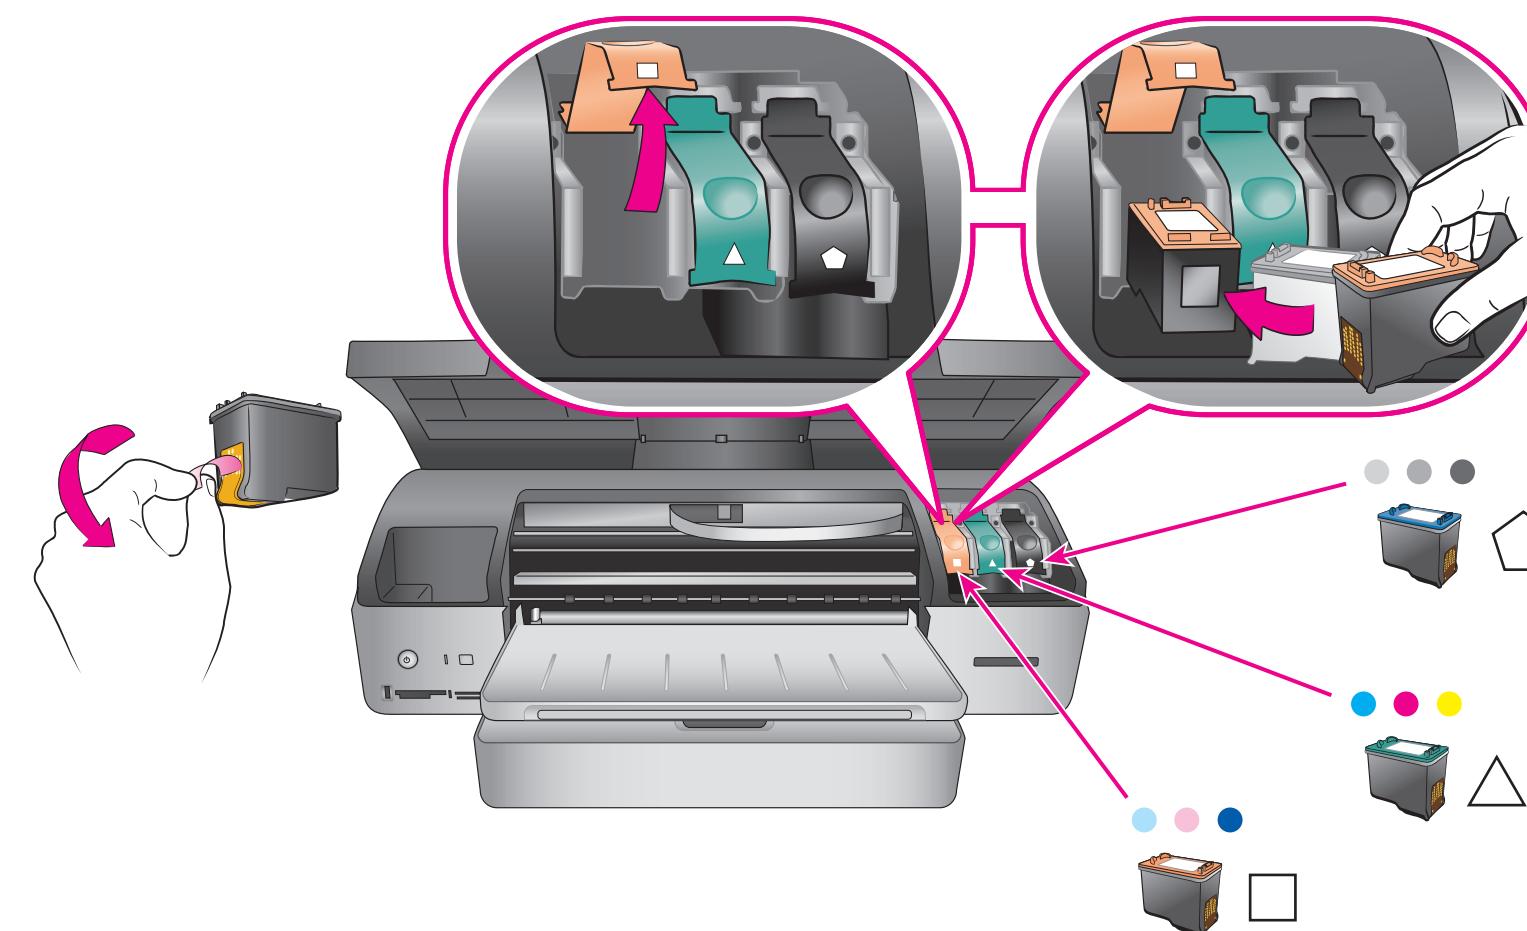


Opbevar eventuelle ekstra blækpatroner i opbevaringsrummet, når de ikke er i brug.

Säilytä käytämättömiä valinnaisia värikasetteja säilytyslokerossa.

Du kan lagre ekstra blekkpatroner i lagringsområdet når de ikke er i bruk.

När du inte använder de extra bläckpatronerna bör du förvara dem i förvaringsutrymmet.

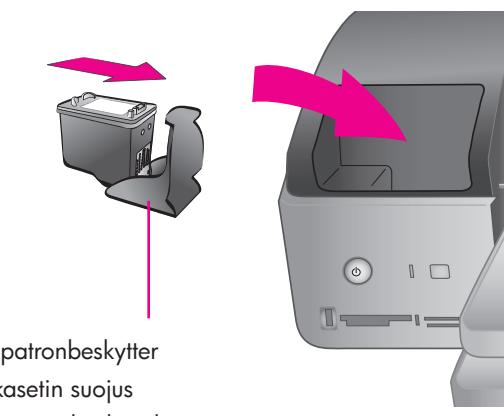

Blækpatronbeskytter
Värikasetti suojuus
Blekkpatronbeskyttelse
Bläckpatronskydd



6 Installer printersoftware (kun USB)

Asenna tulostimen ohjelmisto (vain USB)

Installer skriverprogramvaren (bare USB)

Installera skrivarprogrammet (endast USB)







Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det.

Kytke USB-kaapeli vasta, kun ohjelma kehottaa kyttemään sen.




Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det.

Anslut inte USB-kabeln förrän du omedsatt göra det.

Windows (USB)

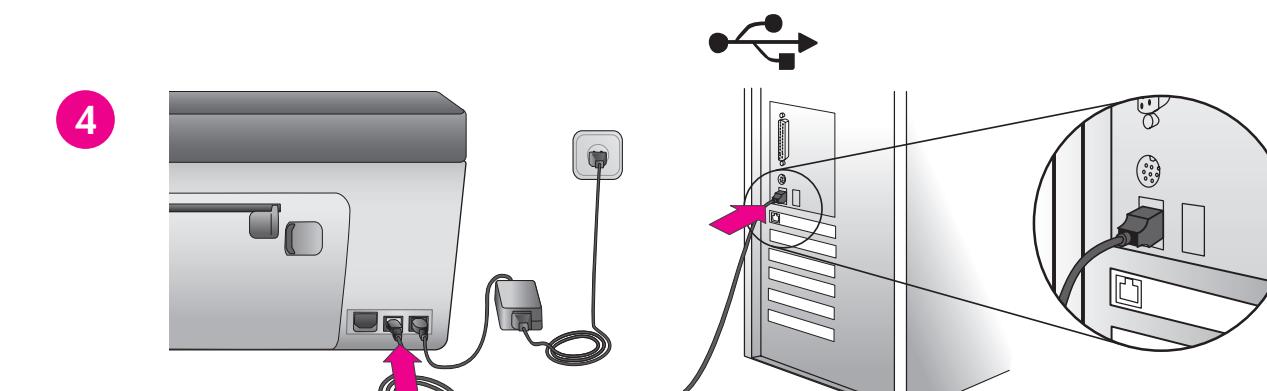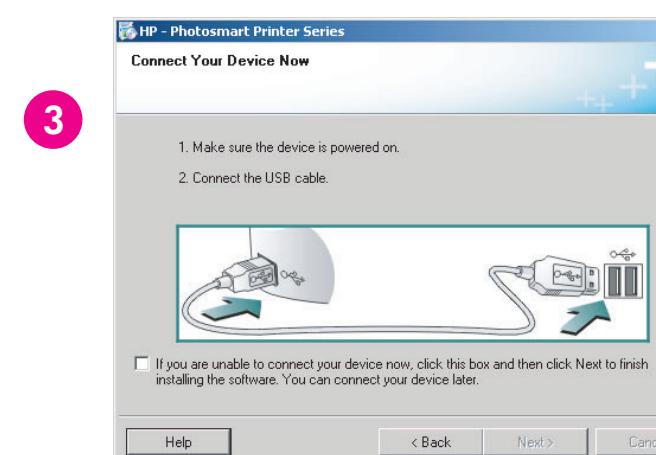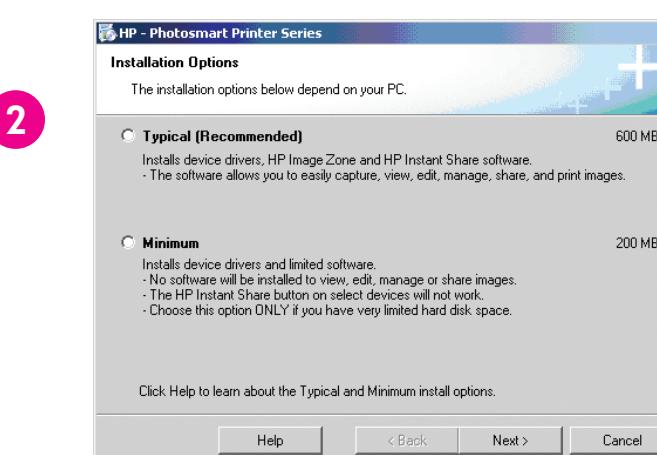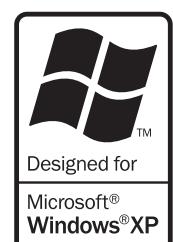

Macintosh (USB)

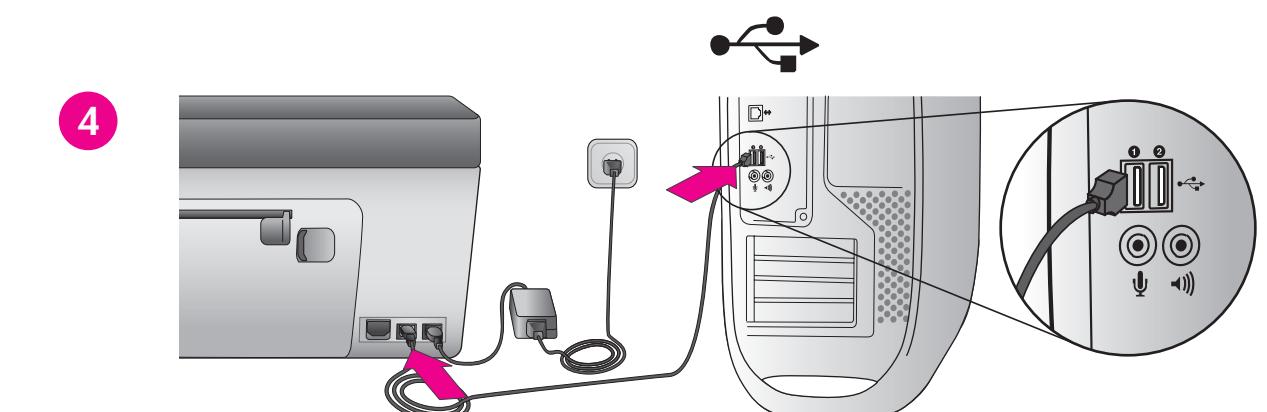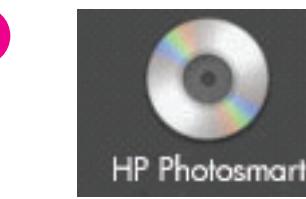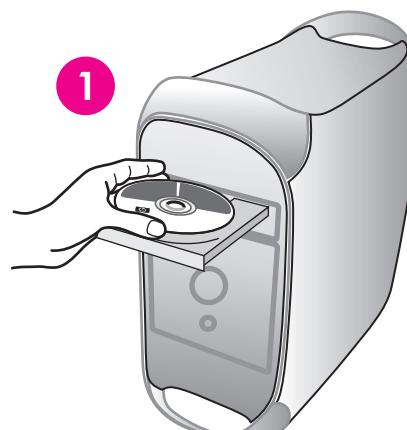

Ønsker du flere oplysninger?


Tarvitsetko lisätietoja?

Trenger du mer informasjon?

Vill du ha mer information?



Hjælp til printer
Käytönaikainen tulostimen ohje
Skjermbasert hjelpe til skriver
Skrivarhjälp på skärmen

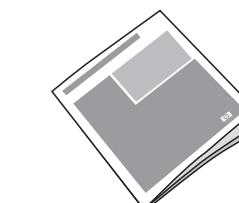

Brugervejledning
Käyttöopas
Brukerhåndbok
Användarhandbok



www.hp.com/support

Trykt i Tyskland 1/05 v1.0.1 • Trykt på genbrugsplast
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Painettu Saksassa tammikuussa 2005 v1.0.1 • Painettu kierätystä paperille
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Trykt i Tyskland 1/05 v1.0.1 • Trykt på resirkuliert papir
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Trykt i Tyskland 1/05 v1.0.1 • Trykt på returpapper
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.